

Verf

Wij bevelen aan een goede kwaliteit verf te gebruiken en de door de fabrikant gegeven aanwijzingen over verdunnen op te volgen. Gebruik de 2 strepen op de maatbeker als richtlijn. Vul de beker tot de onderste streep met verf (ongeveer 0,8 l) en vul dan aan met water tot de bovenste (ongeveer 1 l). Roer de verf altijd goed.

BELANGRIJK: Het verdunnen van verf is een in het vak gebruikte techniek waarmee een perfecte afwerking en dekking wordt verkregen. De verf wordt zo economischer gebruikt.

BELANGRIJK: De consistentie van verf kan sterk wisselen. Richtlijn is dat de verf te dik is als het meer dan twee minuten duurt voordat het schuim zich vol verf gezogen heeft. Als er verf uitloopt als de Paint Runner op zijn handvat staat is de verf te dun. Gebruik alleen latexverf voor binnen of buiten of acrylverf (op waterbasis).

BELANGRIJK: Gebruik geen niet-druppende, één-laags, op olie gebaseerde of solid-paint-verven. De verf moet droog zijn voordat er een tweede laag wordt aangebracht.

In elkaar zetten en gebruik

Paint Runner

- 1 Verwijder de dop door met de vingers of een munt de tab op te wippen.
 - 2 Vul de Paint Runner met de inhoud van de maatbeker. De maximale hoeveelheid is ongeveer 1 liter, maar u kunt ook de hoeveelheid gebruiken die u passend lijkt. Zie afb. 1.
 - 3 Zorg ervoor dat de dop goed sluit. U moet 2 klikken horen.
 - 4 Maak de Paint Runner werkbaar door hem heen en weer te rollen op een vlak stuk papier (afb. 2).
- BELANGRIJK:** Als dit langer duurt dan 2 minuten is de verf te dik en moet hij volgens de aanwijzingen van de fabrikant verdund worden. Zie de aanwijzingen hierboven.
- 5 De Paint Runner is nu gebruiksklaar.
 - 6 Als u door wilt gaan met verven na een onderbreking van meer dan 30 minuten doet u de Paint Runner in een plastic zak, zodat de verf in de roller niet uitdroogt.
 - 7 Om de roller gemakkelijker schoon te maken voordat het verven klaar is giet u de resterende verf terug in het blik en gaat u door met verven met het restant verf in de Paint Runner. Dit kan nog wel 1/3 liter zijn.

Paint Runner Edger

- 1 De Paint Runner Edger zet u in elkaar door de kop van de Edger stevig op het metalen handvat te drukken totdat u een klik hoort. De kop van de Edger rolt nu soepel in het handvat.
- BELANGRIJK:** Als de kop van de Edger nog steeds los zit, is hij niet stevig genoeg in het handvat gedrukt. Dit mag wel met enige kracht gedaan worden.
- 2 Draai de dop open tegen de klok in.
 - 3 Giet de verf met de vulbeker in de kop van de Edger.
 - 4 Draai de kop voorzichtig terwijl u de Edger horizontaal houdt. Daardoor wordt de Edger doordrenkt en daalt het verniveau in de Edger. Vul de kop van de Edger opnieuw met verf. Monteer de dop en zet hem vast. Test de Edger op een stuk papier.
 - 5 De Edger is nu gebruiksklaar.

Verlengsteel van de Paint Runner

- 1 Monteer de steel zoals rechts getoond (afb. 5). Zorg ervoor dat alle drie delen van de steel stevig in elkaar geschroefd zijn.
- 2 Zorg ervoor dat het plastic einde van steel goed in het handvat van de Paint Runner geduwd wordt (afb. 3).

Techniek en probleemoplossing

- Bij het eerste gebruik van de Paint Runner kan er bij de rand van de roller een kleine rand gevormd worden. Deze verdwijnt als de vorm van het schuim door het gebruik verandert.
- U krijgt een goede afwerking door met een "W"-beweging te verven, niet alleen op en neer.
- Druk niet te hard op het te verven oppervlak.
- Zorg ervoor dat het gewicht van de Paint Runner prettig is en gemakkelijk te gebruiken. Zo niet, verwijder dan voorzichtig de dop en giet wat verf terug in de beker.
- Rek u niet uit om een stuk te bereiken waarvoor de steel niet lang genoeg is.

VOORZICHTIG: Wees voorzichtig bij het werken op hoogte aan hoge wanden. Zorg altijd voor een stevige ondergrond voor uw voeten en beweeg de Paint Runner boven uw hoofd heen en weer met korte bewegingen (afb. 4).

- De Paint Runner kan op vele oppervlakken worden gebruikt, inclusief behang, gipsplaat en (sier-)pleisterwerk.

BELANGRIJK: Erg ruwe oppervlakken kunnen het speciale schuim van de rol beschadigen en de levensduur van de Paint Runner bekorten. Bij het gebruik kan het materiaal gaan bobbelen, dit is normaal en de bobbels kunnen worden weggeknipt met een scherpe schaar.


Vervangen van de rolkop van de Paint Runner

Zie afb. 6.

Reinigen

Nadat het teveel aan verf uit het centrale reservoir en de speciale schuimrol is verwijderd, kan het apparaat op de volgende manier snel en gemakkelijk worden gereinigd.


- 1 Verwijder de dop en vul het centrale reservoir onder de kraan. Laat het water zo snel stromen dat het reservoir van de Paint Runner steeds vol blijft. De verfresten worden dan uitgespoeld.
- 2 Laat de Paint Runner, na 3 - 4 minuten spoelen, bij voorkeur een nacht lang inweken in warm water met een beetje schoonmaakmiddel.
- 3 Herhaal stap 2 zonodig.
- 4 Als u uw Paint Runner direct opnieuw wilt gebruiken om met een andere kleur te verven kunt u hem sneller drogen door hem over een papieren handdoek of krant te rollen.
- 5 De Paint Runner blijft langer goed door hem, na goed spoelen en drogen, koel te bewaren.

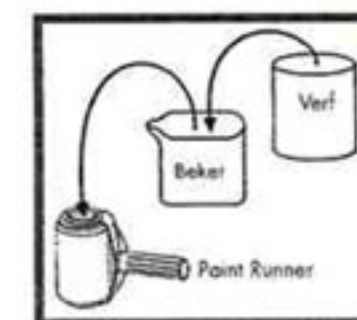


afb. 1




afb. 2

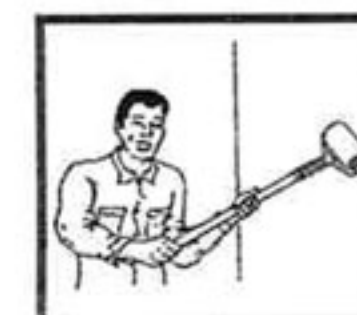

afb. 3

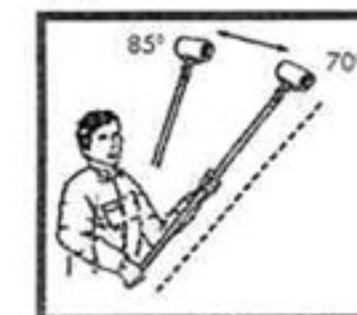

afb. 4

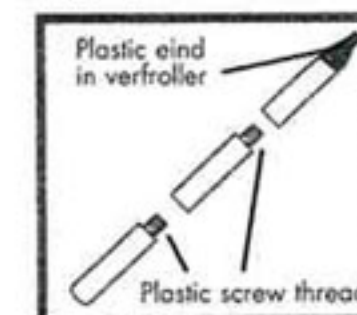

afb. 5



afb. 6

Paint Runner
SELF-CONTAINED PAINT ROLLER